

Il tappo deve essere avvitato sul corpo della valvola, utilizzando canapa, pasta o altri materiali di tenuta.

Le bouchon doit être visé sur le corps de la vanne en utilisant de la fillasse, de la pâte ou d'autres matériaux d'étanchéité.

Der Blindstopfen des Ventils muss mit Hanf oder einem anderen Dichtungsmittel eingedreht werden.


The plug must be screwed on the body of the valve, using hemp, glue or other sealing materials.

El tapón debe ser atornillado sobre el cuerpo de la válvula, utilizando cáñamo, pasta u otro material sellante.

O tampão deve ser rosulado sobre o corpo da válvula, utilizando linho ou outros materiais de vedação.

De blindstop moet in het lichaam geschroefd worden, gebruik makend van hennep, pasta of andere bevestigingsmaterialen.

Клапан навинчивается на трубу с применением льна, герметика или других уплотнительных материалов.

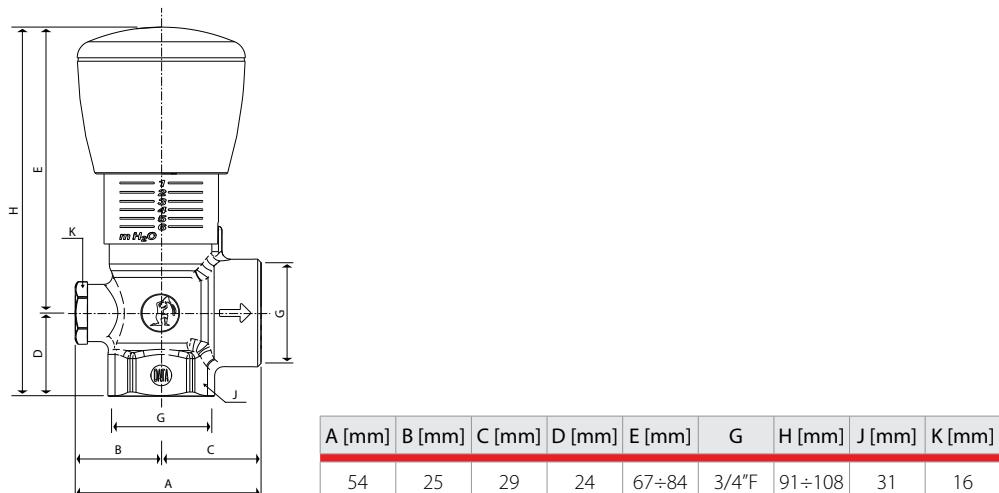

Avvertenza per la sicurezza - Safety Warning

L'installazione, la messa in servizio e la periodica manutenzione del prodotto devono essere eseguite da personale professionalmente abilitato, in accordo con i regolamenti nazionali e/o i requisiti locali. L'installatore qualificato deve adottare tutti gli accorgimenti necessari, incluso l'utilizzo di Dispositivi di Protezione Individuale, per assicurare la propria incolumità e quella di terzi. L'errata installazione può causare danni a persone, animali o cose nei confronti dei quali Giacomini S.p.A. non può essere considerata responsabile.

Installation, commissioning and periodical maintenance of the product must be carried out by qualified operators in compliance with national regulations and/or local standards. A qualified installer must take all required measures, including use of Individual Protection Devices, for his and others' safety. An improper installation may damage people, animals or objects towards which Giacomini S.p.A. may not be held liable.



Smaltimento imballo - Package Disposal

Scatole in cartone: raccolta differenziata carta. Sacchetti in plastica e pluriball: raccolta differenziata plastica.

Carton boxes: paper recycling. Plastic bags and bubble wrap: plastic recycling.

Smaltimento del prodotto - Product Disposal

Alla fine del suo ciclo di vita il prodotto **non deve** essere smaltito come rifiuto urbano. Può essere portato ad un centro speciale di riciclaggio gestito dall'autorità locale o ad un rivenditore che offre questo servizio.

Do not dispose of product as municipal waste at the end of its life cycle. Dispose of product at a special recycling platform managed by local authorities or at retailers providing this type of service.

R147N


047U30588 Luglio 2017

**ISTRUZIONI PER VALVOLA DIFFERENZIALE
INSTRUCTIONS FOR DIFFERENTIAL PRESSURE VALVE**



**Valvola differenziale
Pressure differential valve
Soupape régulateur de pression
Differenzdruck-Überströmventil
Válvula diferencial
Válvula diferencial
Drukverschil overdrukventiel
Дифференциальный клапан**

I numeri relativi alle curve indicano la posizione di regolazione
Les chiffres relatifs aux courbes indiquent la position de régulation
Die an den Kurven eingetragenen Zahlen zeigen die Einstellungsposition des Ventils
The numbers, corresponding to each curve, indicate the regulating position
Los números de las curvas indican la posición de regulación
Os códigos relativos às curvas indicam a posição de regulação
De cijfers in de tabel en bij de curven duiden op de inregelpositie
Цифры, указанные над графиками, соответствуют регулировочнойпозиции

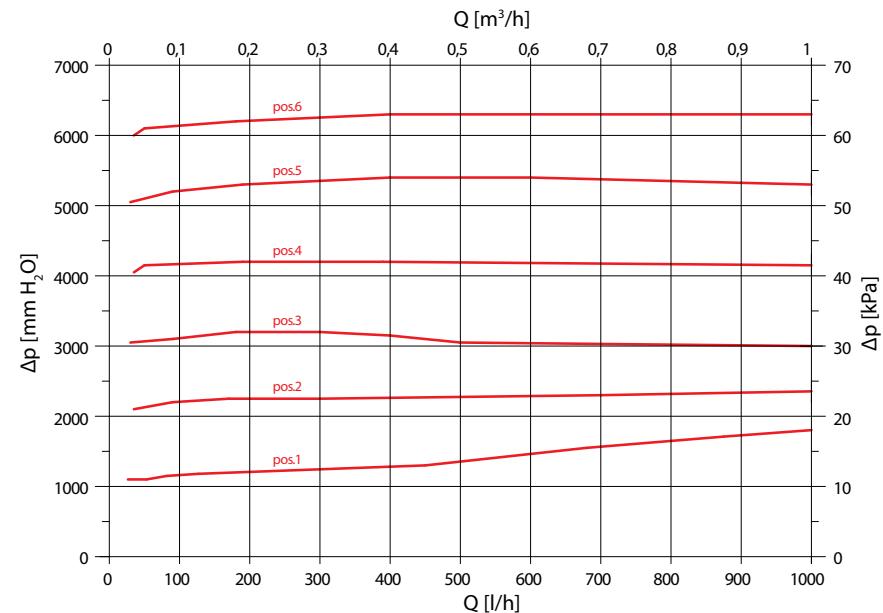

Δp: Perdita di carico, Perte de charge, Druckverlust, Loss of pressure, Pérdida de carga, Perda de carga, Drukverlies, Падение давления
Q: Portata, Debit, Debiet, Flow, Caudal, Durchflussmenge, Поток

Si tratta di un dispositivo destinato a tutti quegli impianti muniti di valvole termostatiche o di valvole motorizzate a due vie, la cui chiusura contemporanea può provocare danni alla pompa stessa. Limitando la pressione disponibile per l'impianto si riducono le cause di rumorosità dovute alla eccessiva velocità entro le reti.

Temperatura max. d'esercizio: 120 °C

Pressione d'esercizio: 10 bar (1000 KPa)

Pressione differenziale max.: 60 KPa

Il s'agit d'un dispositif destiné à toute installation munie de robinets thermostatiques ou de robinets motorisés à deux voies. En effet, lorsque les robinets sont en position fermée, la pompe risque d'être endommagée. En limitant la pression disponible pour l'installation, on limite aussi les causes de bruit dues à une vitesse excessive dans le réseau.

Température maximale d'exercice: 120 °C

Pression de service: 10 bar (1000 KPa)

Pression différentielle maximale: 60 KPa

Bei Heizungsanlagen, welche mit Thermostatventilen ausgerüstet sind, sollte, um übermäßige Geschwindigkeiten im Rohrnetz zu vermeiden (welche zu Fließgeräuschen führen bzw. die Heizkreispumpe zerstören können) ein Überströmventil eingesetzt werden. Diese Ventile können zur Differenzdruckregelung oder zur Aufrechterhaltung einer Mindestwasserdurchflussmenge eingesetzt werden.

Max Betriebstemperatur: 120 °C

Betriebsdruck: 10 bar (1000 KPa)

Max. differentialdruck: 60 KPa

It is a special control for installing on heating systems equipped with thermostatic valves or two way valves with actuator, where the variable restriction of the flow may damage the pump. By limiting the head pressure to correct value, even the sound of noise, due to water velocity within the pipes is reduced.

Max working temperature: 120 °C

Working pressure: 10 bar (1000 KPa)

Max. differential pressure: 60 KPa

Se trata de un aparato destinado a todas aquellas instalaciones provistas de válvulas termostáticas o de válvulas de dos vías motorizadas, cuyo cierre simultáneo puede provocar daños a la bomba. Limitando la presión disponible en la instalación se reducen además los ruidos debidos a la excesiva velocidad del agua dentro de los circuitos.

Temperatura max. d'esercizio: 120°C

Presión de ejercicio: 10 bar (1000 KPa)

Presión diferencial max.: 60 KPa

Trata-se de um dispositivo destinado a todas as instalações dotadas de válvulas termostáticas ou de válvulas motorizadas de duas vias, cujo fecho contemporâneo pode provocar danos à bomba.

Limitando a pressão disponível para a instalação reduzem-se os ruídos devido à excessiva velocidade no interior da rede.

Temperatura máxima de exercício: 120 °C

Pressão de exercício: 10 bar (1000 KPa)

Pressão diferencial máxima: 60 Kpa

Voor verwarmingsinstallaties die uitgerust zijn met thermostaatventielen moet, om hoge watersnelheden in het waternet te vermijden (wat tot storend geruis of tot beschadiging van de pomp kan leiden) een differentiële drukregelaar worden geplaatst. Deze ventielen zullen de differentiële druk regelen en het minimale aan debiet in de verwarmingsinstallatie garanderen.

Max. temperatuur: 120 °C

Werkdruk: 10 bar (1000 KPa)

Max. verschilddruk: 60 Kpa

La numerazione riportata sulla valvola corrisponde alla pressione differenziale alla quale la valvola si apre, collegando l'andata al ritorno. È sufficiente ruotare il volantino fintanto che compia la pressione massima a cui la pompa può arrivare, oppure quella a cui cessano eventuali fruscii dovuti alla pressione della pompa stessa.

L'échelle sur la vanne correspond à la pression différentielle quand la vanne s'ouvre, reliant l'aller avec le retour. Il suffit d'ouvrir le volant jusqu'à la pression max. que peut atteindre la pompe ou que des bruit dûs à la pression de pompe cessent.

Die Nummerskala auf dem Ventil entspricht dem Differential-Druck wo sich das Ventil öffnet, den Vor- mit dem Rücklauf verbindend. Es genügt, das Handrad sowiet aufzudrehen, bis der höchste Druck erreicht ist, die Pumpe aufnehmen kann, oder bei welchem ev. Geräusche aufhören, die dem Pumpendruck selbst zuzuschreiben sind.

The numbers forged on the body of the valve relate to the differential pressure at which the valve opens, thereby connecting the flow to the return. Turn the handwheel until the maximum pressure of the pump reached, or until the noise created by the pressure of the pump is eliminated. Each differential valve is able to displace 800 l/h. For a larger flow, additional by-pass valves must be fitted.

La numeración indicada sobre la válvula corresponde a la presión diferencial a la que la válvula se abre, conectando la ida al retorno. Es suficiente girar el volante hasta que aparezca la presión máxima a la que la bomba puede llegar, o bien a la que cesan eventuales ruidos debidos a la presión de la propia bomba.

A numeração marcada sobre a válvula, corresponde à pressão diferencial a partir da qual a válvula se abre, ligando a ida com o retorno. Basta rodar o volante até que se atinja a pressão máxima que a bomba pode atingir, ou então, colocar na posição para a qual se sentem eventuais ruídos devidos à pressão da mesma bomba.

De nummers op het ventielhuis stemmen overeen met de differentiële druk tussen aanvoer en retour, af te lezen in bovenstaande tabel, waarbij het ventiel zich opent. Het volstaat het handwiel zover open te draaien tot de maximale druk van de pomp bereikt is of tot het geruis in de installatie stopt.

Нумерация на клапане соответствует дифференциальному давлению при котором клапан открывается, соединяя прямой трубопровод с обратным. Чтобы достичь максимального давления в насосе или же давления при котором прекращаются шумы возникшие вследствие давления в самом насосе достаточно поворачивать маховикочек-регулятор.

